


この度はタイムズ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
 ●この説明書は、この製品の組み立て方、使い方、使用上の注意事項について記載しています。
 ●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 ●この製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

取説NO. TV-32LBSEA1

寸法図

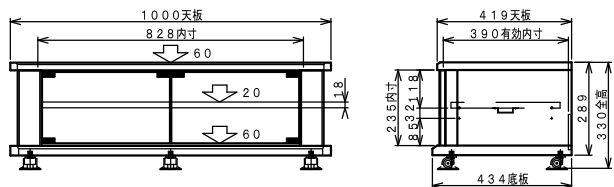

製品質量：約22kg

静耐荷重
 天板上：60kg以下 / 底板上：60kg以下
 棚板上：20kg以下 / 総耐荷重：100kg以下

組み立てを始める前に

- 裏面の安全上の注意を必ずお読みください。
- 組み立てにあたっては、お手持ちのプラスドライバー（中型）をご用意ください。
- 組み立て作業をする場所は、カーペットや毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
- 組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

裏面もよくお読みください

※改良のため、仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


部品表

品名	数量
天板	1
底板	1
右側板	1
左側板	1
裏板	1
棚板	1
前飾り板	2
ガラス扉	2

袋詰部品表


品名	数量	
組立ネジ 5.5×L50	4	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
棚受ダボ	4	
裏板用木ネジ M3.5×18	6	
キャスター	5	
キャスター受け皿	5	
マグネットキャッチ	1	
マグネットキャッチ用木ネジ M3.1×13	2	
転倒防止ロープ	1SET	

完成図

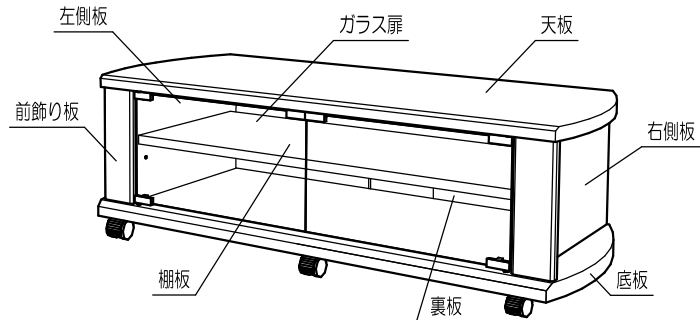



1 マグネットキャッチの取り付け

天板裏のガイド穴に合わせ、マグネットキャッチ用木ネジ2本で取り付けます。

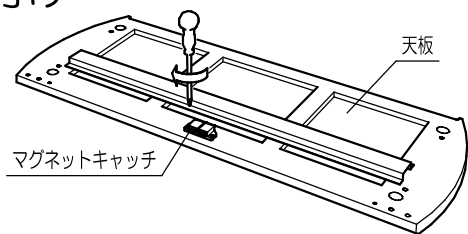


2 側板、前飾り板の組み付け

天板裏に埋め込まれたジョイント部品のプラスネジを左に回し、ツメを開の状態にします。

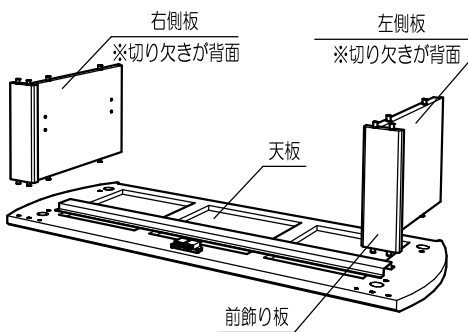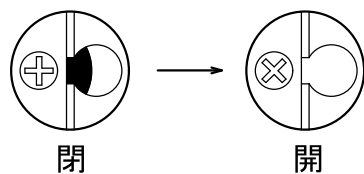


側板の白いプラスチックダボをジョイント部品の穴に差し込み、ネジを右に回して、しっかり締め付けます。

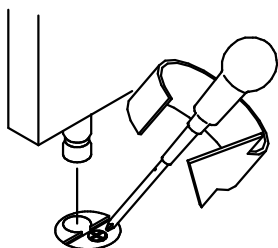

ジョイントの位置や裏板用切り欠きの向きに注意して下さい。


3 底板の取り付け

組立てネジ4本で組み立てます。

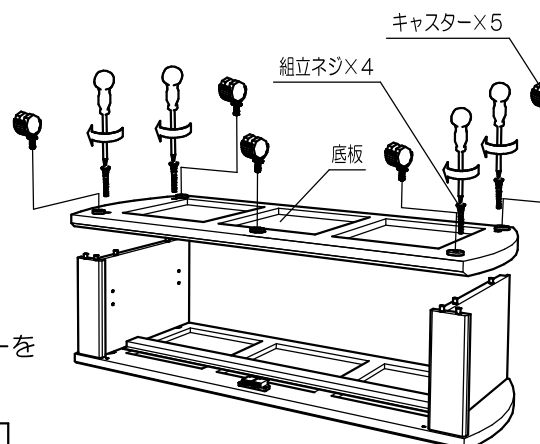

4 キャスターの取り付け

底板のキャスターソケットにキャスターをしっかりと差し込みます。



注意


奥までしっかり差し込まれていないと、使用中に外れるなどして危険です。

5 裏板の取り付け

本体に裏板用木ネジを使い取り付けます。




●右図では下に取り付けていますが、設置する機器に合わせて上部に取り付けることも可能です。




注意

裏板は構造上強度を保つのに必要です。必ず上下どちらかに取り付けでご使用ください。

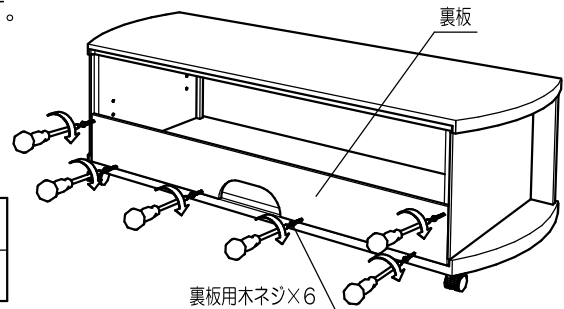


6 棚板の取り付け

棚受ダボ4個を側板に差し込み、棚板裏面の切り込みを合わせ取り付けます。




注意

アンプ等、熱のでる機器の上は20mm以上隙間をあけてください。



注意

棚受ダボは棚板1枚につき、必ず4個使用してください。

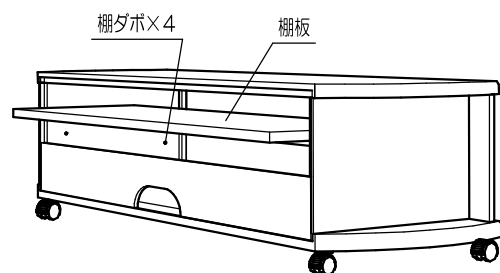


7 ガラス扉の取り付け

取付け手順





（左ガラス扉の場合）

1. ガラスヒンジBをガラス扉右上にネジが手前になるように取り付けます。
2. ガラスヒンジAの凸部を底板の受け穴に差し込みます
3. 扉上部に取付けたガラスヒンジBの凸部を天板の受け穴に差し込み
4. ガラス扉右下部をヒンジAに差し込み締め付けます



ガラス扉の調節の仕方

ガラス扉取付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを一カ所ずつゆるめ、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締めつけてください。

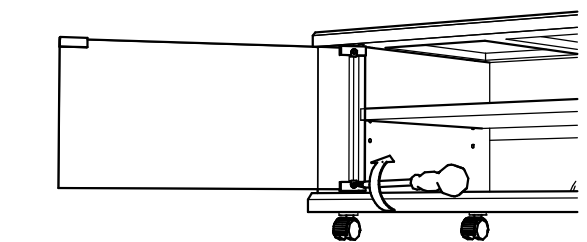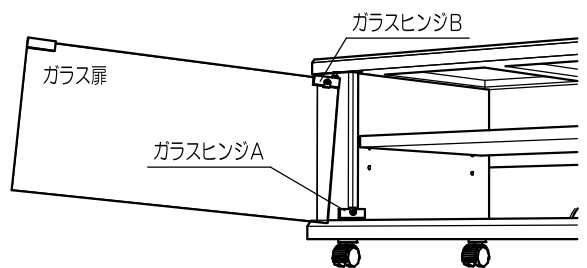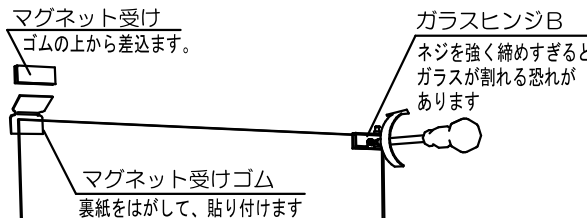

注意

上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。